

# Dialog 4422 IP Office

IP telefon for Telcom Europe

## Hurtigreferanse

Revisjon 8.1 mai 2007



## Innholdsfortegnelse



Logg på / Logg av .....	3
Forklaring til tastene på apparatet .....	3
Svare / avslutte anrop .....	4
Utgående anrop .....	4
Ved optatt eller ikke svar .....	4
Under samtale.....	5
Viderekople .....	5
Inn/ut som alternativ sentralbord .....	6
Inn/ut av huntgruppe .....	6
Plukke opp andre samtaler (pick up) .....	6
Bruk av hodesett .....	7
Volum kontroll .....	7
Samtaleliste .....	8
Diverse innstillinger.....	9
Programmerbare taster.....	10
Web server.....	11

Dette dokumentet utgis av Telefonselskapet AS uten videre ansvarsforpliktelse. Forbedringer og endringer på grunn av trykkfeil eller ufullstendig informasjon kan foretas av Telefonselskapet AS når som helst og uten varsel. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av dokumentet. Kommentarer til "kokeboken" med ønsker om endringer evt. retting av feil mottas med takk.



Copyright © 2007 Telefonselskapet as  
Tollbugata 51  
3044 Drammen  
Tlf. : 32 24 54 70  
Faks: 32 24 54 60  
[kundemottak@telefonselskapet.no](mailto:kundemottak@telefonselskapet.no)

## Logg på / Logg av

Dersom displayet viser ditt internt nummeret:

Trykk  + *Passord* +   
(Standard passord er: 1234)


Dersom displayet viser annet nummer:

Legg inn *ditt internt nummer* +  + *Passord* + 

Logg av

Trykk  (Hold nede i minst to sekunder) + 

Endring av passord:

Slå + #79 + gammelt passord + nytt 4-sifret passord + 

## Forklaring til tastene på apparatet



Avslutte,  
Tilbake til forrige meny, eller  
Logg av



Hodesett



Høytaler,  
Velg,  
Lagre eller  
Logg på



Programmerbare tast






Mute















Volum, eller  
Bla opp / ned i menyen

## Svare / avslutte anrop

Svare	Løft av røret, 
Stille ringing	Trykk  mens det ringer
Avslutte	Legg på, 

## Utgående anrop

Internt anrop	<i>Internt nummer</i> +  + 
Ekstern anrop	<i>0 + eksternt nummer</i> +  + 
Repetér sist slått ekstern nummer	<i># 11</i> +  + 
Ring fra anroper liste	<b>Anropere</b> +  +  + 
Ring fra direktevalgstaster	Trykk <b>Rx</b> +  + 
Høytalende anrop	<i>(0) +nummeret</i> + 

## Ved opptatt eller ikke svar

Automatisk tilbakeringing	<i>1</i> + 
---------------------------	--

## Under samtale

Spørre anrop	Trykk <b>Spørreanrop</b>  + Nummer til 3. part + 
Megling	Trykk <b>Lx</b>  (lampen som blinker hurtig)  For å avslutte med den som du er i samtale med, trykk 
Overføre	Trykk <b>Spørreanrop</b>  + Nummer til 3. part + <b>Overføre</b> +  + 
Konferanse	Trykk <b>Spørreanrop</b>  + Nummer til 3. part +  (vente på svar) + <b>3</b>
Mute: på/av	Trykk 
Sende toner (DTMF)	Tast inn * (stjerne) for aktivere siffersending
Samtaleopptak (Opptaket blir sendt til deg via e-post)*	Trykk <b>#</b>

\* Krever at telefonsystemet er integrert mot e-post systemet deres. Ta kontakt med telefonansvarlig.

## Viderekople

Direkte	#61 + (0) + Nummer + # +  + 
Ved ikke svar	#62 + (0) + Nummer + # +  + 
Ved opptatt	#63 + (0) + Nummer + # +  + 
Ved ikke svar eller opptatt	#69 + (0) + Nummer + # +  + 
Ikke-forstyrr	#64 +  + 
Oppheve viderekopling	#60 +  +  (Eller trykk på <b>Viderekople</b> tasten)

## Inn/ut som alternativ sentralbord

Melde seg inn  
som alternativ  
sentralbord

#67 +  + 

Melde seg ut  
som alternativ  
sentralbord

#67 +  + 

## Inn/ut av huntgruppe

Melde seg inn i  
primære  
huntgruppen



#68 +  + 

Melde seg  
midlertidig ut av  
primære  
huntgruppen



#68 +  + 

## Plukke opp andre samtaler (pick up)









Hente fra annet  
apparat som  
ringer

#13 + *intern nummer* +  + 



Hente fra  
apparat innen  
samme  
huntgruppe

#14 + *intern nummer* +  + 

## Bruk av hodesett





Aktiver hodesett	Hold nede  tasten i minst 4s. Du vil høre en kort ringelyd når tjenesten er aktivert.
Deaktivere hodesett modus	Hold nede  tasten i minst 4s. Du vil høre en kort ringelyd når tjenesten er aktivert.
Svare anrop	Trykk på <b>Lx</b> ( <i>tasten som blinker</i> ).
Avslutte samtale	
Utgående anrop	Tast inn nummeret du ønsker å ringe + 
Bytte fra hodesett til håndsett	
Bytte fra håndsett til hodesett	Trykk på  + 
Hodesett volum	Trykk på 

## Volum kontroll

Stille ringing:	 (Mute tasten vil lyse)
Ringevolum:	
Håndsett eller høyttaler volum:	 ( <i>under samtale</i> )

## Samtaleliste

Apparatet kan lagre inntil 50 anrop. Disse kan være både besvarte, ubesvart, innkommende og utgående anrop.

Sjekk anroper liste	Trykk <b>Anropere</b>  tasten (nederst til høyre)
Bla opp/ned i listen	Trykk  tastene.
Ring ut fra listen	Trykk  når du ser nummeret i displayet
Slette fra listen	Trykk  og bekreft med 
Avslutte	<b>Anropere</b> 

Følgende ikoner benyttes:



Innkommende tapt anrop, ikke lest



Innkommende tapt anrop, lest.




Innkommende besvart anrop



Utgående anrop



























Status på hvor markøren står

Dersom det er tapt anrop som også ikke er lest, vil **Anropere**  tasten blinke.

## Diverse innstillinger

Trykk **Meny** knappen for å se alternativene. Meny knappen er den som er øverst til høyre.

Programmerbar taster	For å programmere tastene for direktevalg  Meny +  + velg tast + Nummer +  + C
Ringetone	For å endre ringelyd: Meny +  ( <b>Ringetone</b> ) +  + velg ringelyd (0-9) +  + C
Tid og dato	For å legge dato og klokkeslett  Meny +  ( <b>Tid og dato</b> ) +  + ønsket endring +  + C
Språk	For å endre språket i displayet  Meny +  ( <b>Språk</b> ) +  +  +  (for å velge språk) +  + C
Tegnerutekontrast	For å endre kontrasten i displayet  Meny +  ( <b>Tegnerutekontrast</b> ) +  +  +  + C
Hørevolum	For å endre hørevolumet  Meny +  ( <b>Hørevolum</b> ) +  +  (Standard eller økt) +  + C
Nettverk*	For å lese diverse konfigurasjoner, f. eks. IP adressen til apparatet  Meny +  ( <b>Nettverk</b> ) +  +  + C

\*) Passord må stå til "Ja"

## Programmerbare taster

Apparatet har 10 taster hvor av 2 av dem (R1- R2) kan programmeres for direktevalgstaster eller opptattmarkering. De andre 8 tastene har faste funksjonstjenester.

Telcom Europe <i>IP</i>	
Melding	● Meny
Overføre	● Viderek.
Spørre-	● Anropere
L2	● R2
L1	● R1

Forklaring til de 8 faste funksjonstaster:

Meny	For å aktivere diverse tjenester
Viderekople	Blinker når apparatet er viderekoplet
Anropere	Samtaleliste
Melding	Lyser når det lagt igjen melding i talepostkassa di
Overføre	For å overføre anrop
Spørreanrop	For å utføre et spørreanrop
L1	For inn/utgående samtaler
L2	For inn/utgående samtaler

## Web server


IP telefonen har en innebygd webserver slik at noen av apparatets innhold kan leses via en web leser. Man har da muligheter til å gjøre enkle tilpasninger, som for eksempel programmere tastene, endre hørevolum og passord. For å få tilgang til apparater via en web leseren, f. eks. MS Internet Explorer, trenger du IP adressen til apparatet. IP adressen finner du slik:

Trykk på: **Meny** +  (flere ganger)

Velg **Nettverk** + .

På linje 3 kan du lese IP adressen til apparatet.

I adressefeltet på web leseren din oppgir du denne IP adressen. Web leseren vil vise en ny side som ser slikt ut:

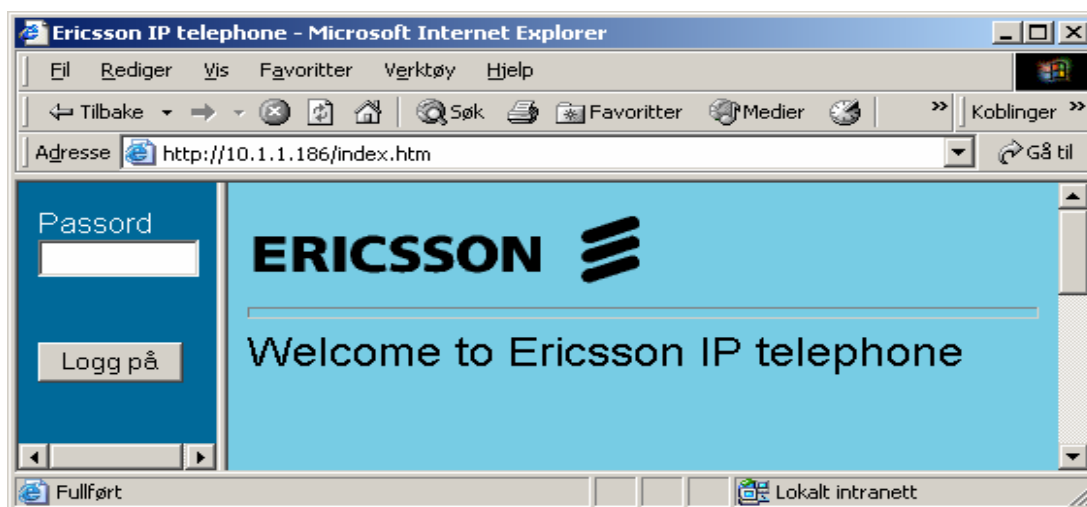

Standard passord er Welcome. Etter innlegging av passordet, får du en ny side, og nå kan du gjøre de endringene du ønsker

